



# Guía de medición

## Cortinas Enrollables

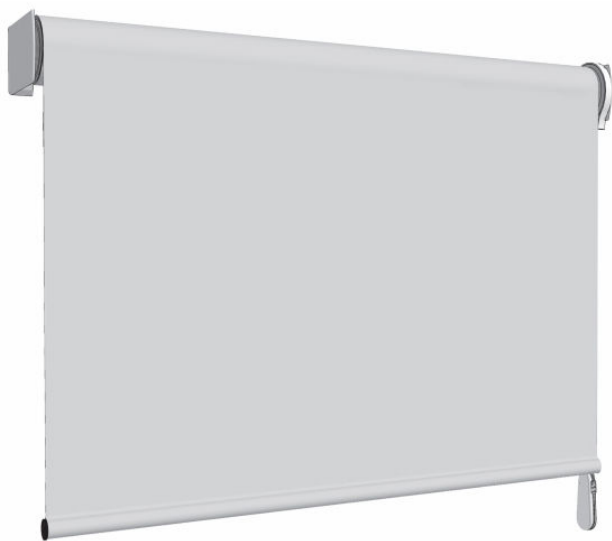


### 1 Cómo medir el alto:

#### Instalación a pared

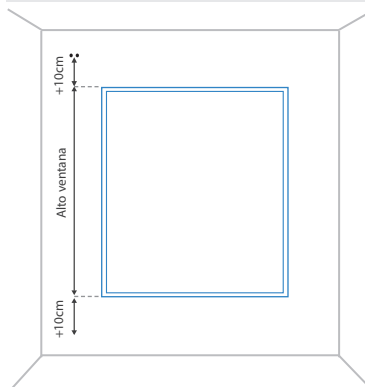

Mida el alto del marco de la ventana y añada un mínimo de 10 cm. por arriba y por abajo. En el caso que algún obstáculo interfiera en el recorrido de subida y bajada de la cortina, consulte la información de la tabla **A** del reverso.

#### Instalación a techo

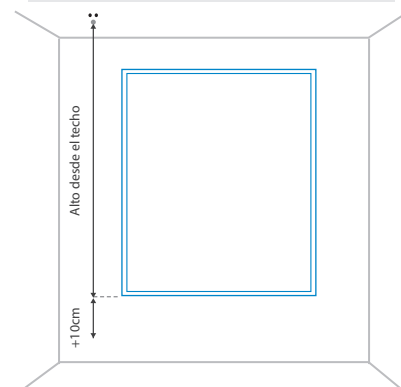

Mida el alto desde el techo hasta la parte inferior del marco de la ventana y añada mínimo 10 cm.

### 2 Cómo medir el ancho:

**IMPORTANTE:** El ancho de la cortina no es el ancho del tejido. Según el accionamiento solicitado, el tejido puede tener hasta 6,5 cm. menos.

Ventana central	Ventana pegada a pared	Ventana entreparedes	Ventana con persiana
<p>Si hay espacio a ambos lados de la ventana, mida el ancho del marco de la ventana y añada 10 cm a cada lado, para que el tejido cubra bien la ventana.</p>	<p>Si en uno de los lados no hay espacio, mida el ancho del marco de la ventana y añada 10 cm.</p>	<p>Si la ventana está entre dos paredes y no hay espacio en ninguno de los lados, tenga en cuenta que, según el accionamiento solicitado, el tejido puede tener hasta 6,5 cm. menos, por lo que le recomendamos, consulte los datos de la tabla <b>B</b> del reverso.</p>	<p>Si la ventana tiene un cajón para persiana que sobresale de la ventana, mida el ancho del cajón y añada los centímetros necesarios a un lado o a ambos según las indicaciones anteriores.</p>

### 3 Rinconera y Esquinera:

Rinconera	Esquinera
<p>Si va a instalar dos cortinas en una rinconera, deberá consultar los datos de la tabla <b>A</b> del reverso y añadale 1,5 cm.</p>	<p>Si va a instalar dos cortinas en esquinera, ésta es la forma correcta de colocarlas.</p>

# Guía de medición

## Cortinas Enrollables

### A Separación del tejido desde la base de instalación - Pared.

MEDIDA CORTINA		SOPORTE	CROQUIS SOPORTE	ENROLLAMIENTO	
Ancho hasta	Alto hasta			EXTERIOR	INTERIOR
240	300	De 40 ESTÁNDAR		5,00	1,00
		De 60		7,00	3,00
360	400	De 60 E ESTÁNDAR		8,00	2,00
		De 75 E		9,50	3,50
600	400	De 75 E		10,50	2,50

### B Descuento del tejido respecto a la medida de la cortina.

ACCIONAMIENTO	MEDIDA CORTINA		DESCUENTO			CROQUIS
	Ancho hasta	Alto hasta	Lado del mando	Lado opuesto	Total	
CADENA	240	300	2,10	1,70	3,80	
	360	400	3,00	2,60	5,60	
MOTOR	240	300	2,30	1,70	4,00	
	360	400	3,70	2,60	6,30	
	600	400	3,90	2,60	6,50	
MANIVELA	240	300	3,00	1,70	4,70	
	360	400	3,40	2,60	6,00	
	600	400	3,40	2,60	6,00	